

C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER

einseitig links / single side left



HONDA CL 500

(2023-)

Art.Nr./Item-no.:

6319543 00 01L schwarz/black

Inhalt

1x 700007063 C-Bow schwarz

1x 700013342 Halter links

1x 700013343 Schraubensatz:

- 2 Zylinderschraube M8x50
- 3 Sechskantschraube M6x16
- 2 U-Scheibe Ø8,4
- 3 U-Scheibe Ø6,4
- 2 Stahldistanz Ø18xØ9x30 (schwarz)

Content


1x 700007063 C-Bow black

1x 700013342 Holder left


1x 700013343 Screw kit:

- 2 Allen screw M8x50
- 3 Hexagon bolt M6x16
- 2 Washer Ø8,4
- 3 Washer Ø6,4
- 2 Steel spacer Ø18xØ9x30 (black)


Benötigte Werkzeuge / Required tools

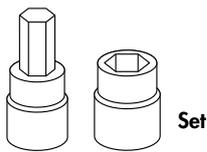

Set

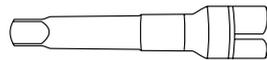

Verlängerung/extension

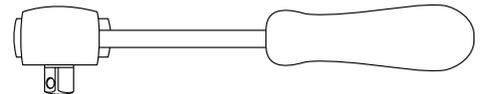

Ratsche/Ratchet

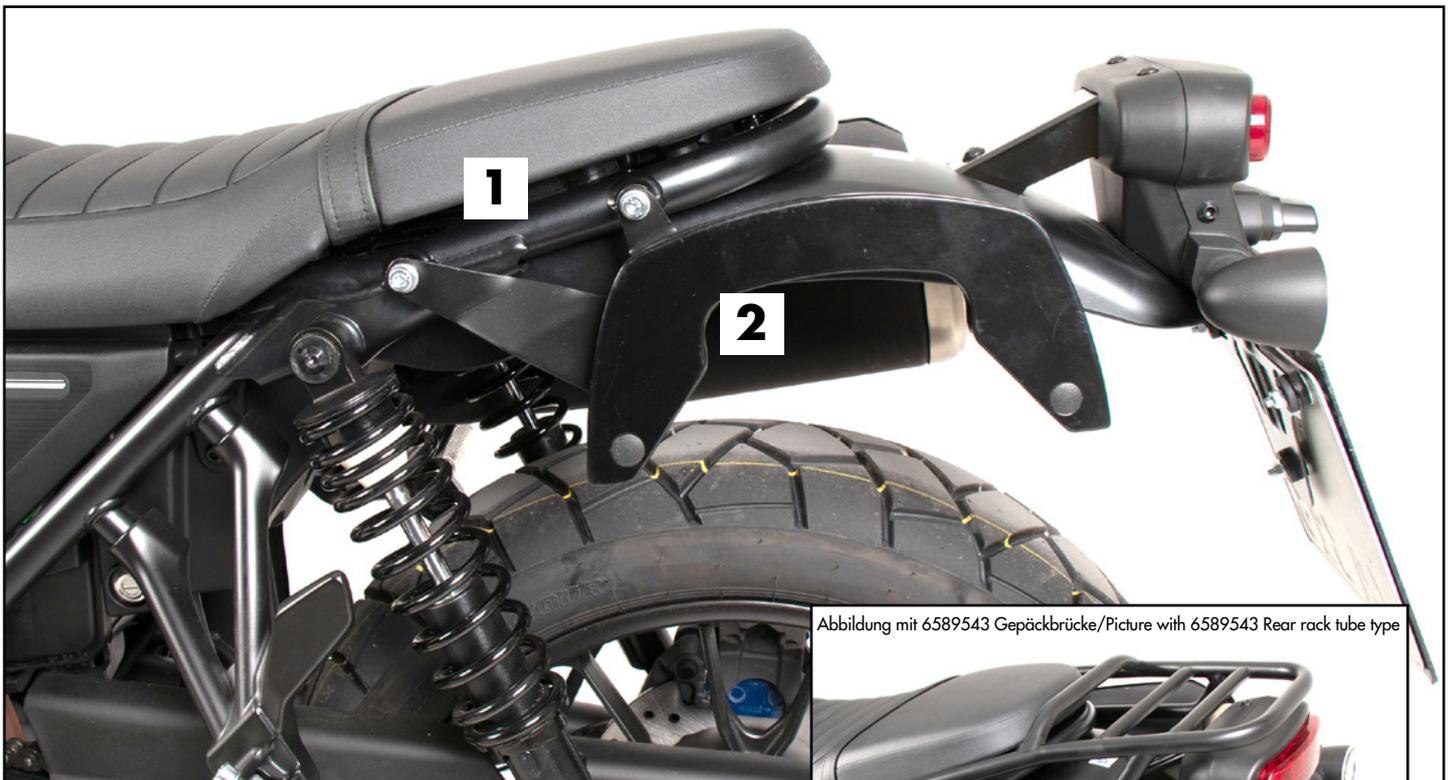


Abbildung mit 6589543 Gepäckbrücke/Picture with 6589543 Rear rack tube type

Baubreite 20 cm von Fahrzeugmitte
Width 20 cm from the center of the bike

Kombinierbar mit/Can be combined with
6589543 Gepäckbrücke
Rear rack tube type
6529543 Alurack
Easyrack
6619543 Minirack
6609543 Soziushaltegriff
42199543 Pillion handle



Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Links die beiden Schrauben unterhalb der Sitzbank entfernen, diese entfallen.

Remove the two screws underneath the seat on the left, these are no longer required.

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage des Halters links:



Mit den Zylinderschrauben M8x50 und U-Scheiben Ø8,4. Zwischen Halter und Rahmen die Stahldistanzen Ø18xØ9x30 fügen.

Die Distanzen entfallen bei gemeinsamer Montage mit einer H&B Gepäckbrücke.

Fastening of the holder left:

With the allen screws M8x50 and washers Ø8,4. Insert the steel spacers Ø18xØ9x30 between the holder and the frame.

The spacers are omitted when mounted together with a H&B rear rack.

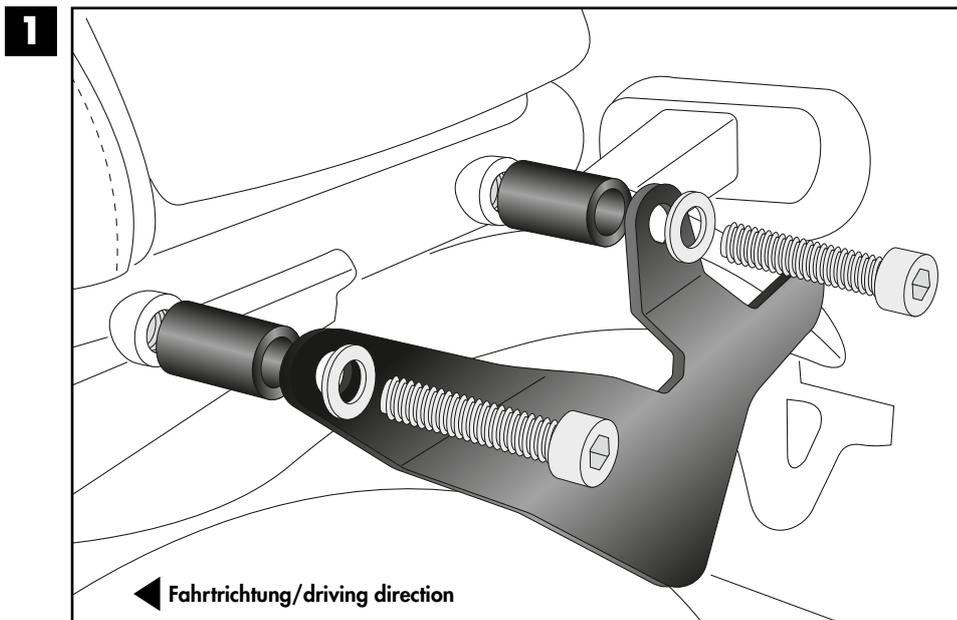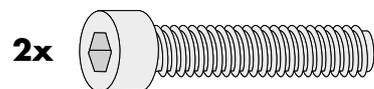

Montage des C-Bows links:



Am montierten Halter.

Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bow left:

On the mounted holder.

Use hexagon bolts M6x16 and washers Ø6,4.

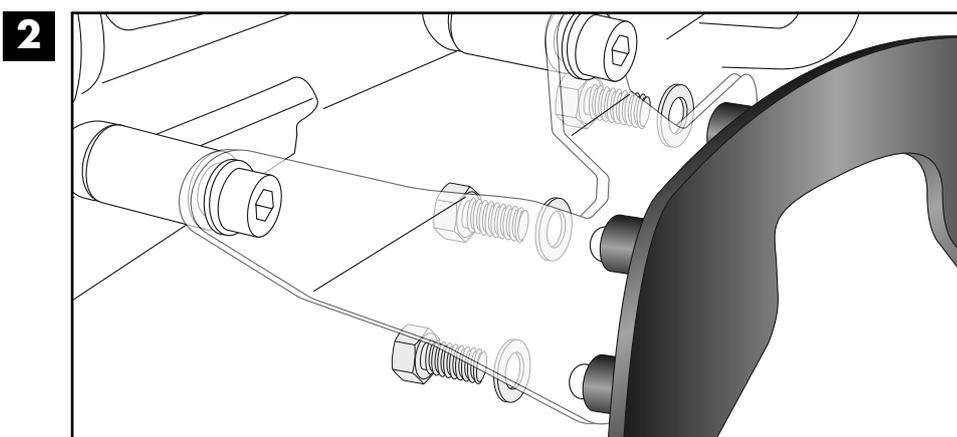

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de