C-BOW TASCHENHALTER / C-BOW HOLDER

HONDA CB 750 Hornet

(2023-)

Art.Nr./Item-no.:

6309541 00 01 schwarz/black



Inhalt

2x 700007063 C-Bow schwarz

1x 700013156 Halter vorne links

1x 700013157 Halter vorne rechts

1x 700013158 Halter hinten links

1x 700013159 Halter hinten rechts

1x 700013160 Schraubensatz:

2 Zylinderschraube M8x50

Zylinderschraube M10x1,25x30

8 Sechskantschraube M6x16

8 U-Scheibe Ø6,4

2 Aludistanz Ø18xØ9x5

Content

2x 700007063 C-Bow black

1x 700013156 Holder front left

1x 700013157 Holder front right

1x 700013158 Holder rear left

1x 700013159 Holder rear right

1x 700013160 Screw kit:


2 Allen screw M8x50

2 Allen screw M10x1,25x30

8 Hexagon bolt M6x16


8 Washer Ø6,4

2 Alu spacer Ø18xØ9x5

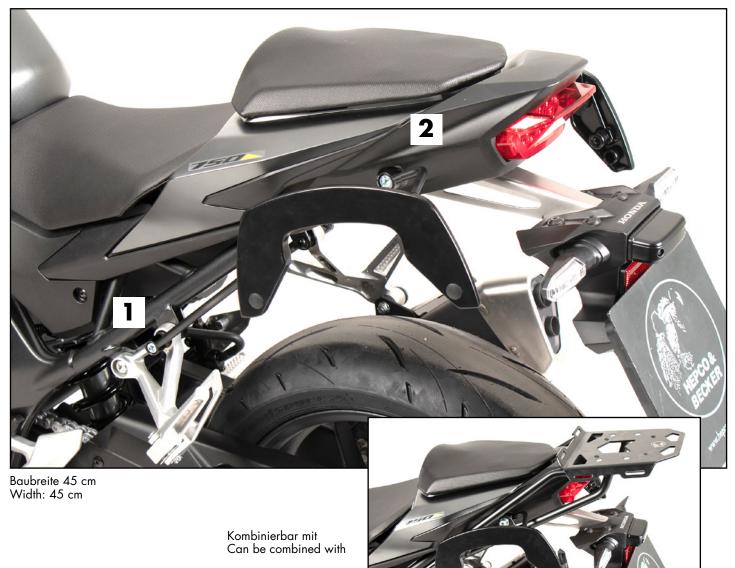

6529541 Alurack 6619541 Easyrack 6609541 Minirack

10223

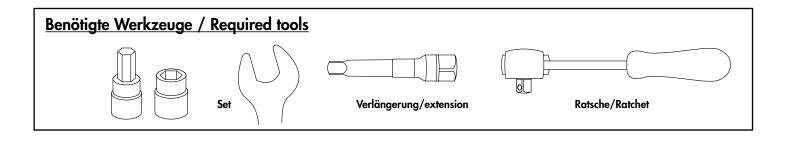

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen. Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Rechts und links jeweils die Schraube unterhalb der Sitzbank, sowie die hintere Schraube der Soziusfußrastenhalterung entfernen, diese entfallen.

Remove the screw under the seat on the right and left as well as the rear screw of the pillion footrest bracket, these are no longer required.

Montageanleitung / Installation Instruction


Montage der Halter vorne rechts/links:

Mit der Zylinderschraube M8x50. Aludistanz Ø18xØ9x5 zwischen Halter und Fußraste fügen. Diese entfällt bei gemeinsamer Montage mit einer Gepäckbrücke.




With the allen screw M8x50. Insert alu spacer Ø18xØ9x5 between holder and footrest.

This is not necessary when mounting together with a rear rack.





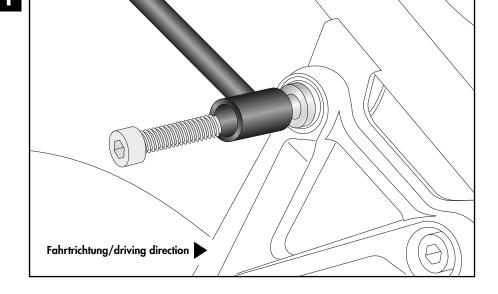

2

HEPCO&BECKER 6309541 00 01

Montageanleitung / Installation Instruction


Montage der Halter hinten rechts/links:


Am nun freien Gewinde mit der Zylinderschraube M10x1,25x30.

<u>Fastening of the holders rear right/left:</u>

On the now free thread with allen screw M10x1,25x30.

2x



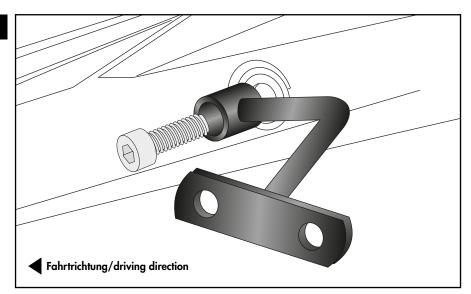

Montage der C-Bows rechts/links:

An den montierten Haltern. Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bows right/left:

On the mounted holders.
Use hexagon bolts M6x16 and washers Ø6,4.


٩×



8x



3

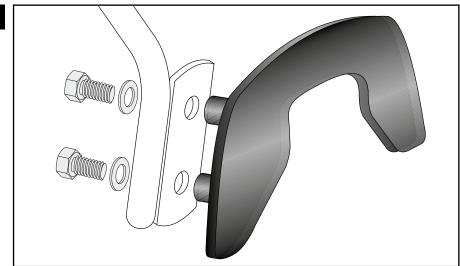

3



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de